

停電時の対処方法について

平素は、日ごろより弊社電気錠をご使用頂きまして、誠にありがとうございます。
停電時の対処方法について、ご案内差し上げます。

■対象商品（A グループと B グループでは、対処方法が異なりますのでご注意ください）

グループ	【A グループ】					【B グループ】	
商品名	PS800	MS800	PG700 注1	PP700 注1	ES700 注1	PS500	9200
商品写真						 室外側  室内側	
認証方式	パッシブ方式	非接触 IC カード方式 (おサイフケータイ含)	パッシブ方式		非接触 IC カード方式 (おサイフケータイ含)	パッシブ方式	非接触 IC カード方式 (おサイフケータイ含)

注1) お客様ご採用時期によりグループが異なる場合があります。詳細は、下記サービス窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先：(株) アルファ 住設機器事業部 サービス窓口 TEL：045-787-7422

重要

上記対象商品以外は、電池式のため停電中でもご使用になれます。

■はじめに

- ◇停電中は、通常の錠前(電気を必要としない玄関錠)としてご使用頂けますが、電気を使用する動作(自動施錠・外部機器連動・ケータイホームシステム連動・警備連動機能など)はできません。予めご了承ください。
- ◇停電のタイミングや停電・復帰の繰り返しに関わらず、停電から復帰すれば、通常通り携帯器(電子キー)やICカードによる施錠/解錠ができるようになります。(携帯器、ICカードの登録が消えることはありません)
- ◇停電によって、電気錠が勝手に施錠/解錠をすることはありません。
- ◇外出時には、必ずキーをお持ちください。

■【A グループ】 停電した時の対処方法

1. 施錠状態または解錠状態の時に停電した場合

- ◇停電中は、パッシブ・リモコン(PS800/PG700/PP700)やICカード(MS800/ES700)等による施錠/解錠はできません。室外側はキー、室内側はサムターンで施錠/解錠してください。

重要

警備セットされている場合、停電中にキーやサムターンで解錠し、解錠中に停電から復帰すると、電氣的な解錠と認識されず、警備会社へ通報される可能性があります。その際の対処方法は警備会社によって異なりますので、予めご契約の警備会社にご確認ください。


次のページへつづく

2.電気錠が動作しているとき(施錠動作中・解錠動作中)に停電した場合

①ボタンを押しながら施錠方向に回す。

例)防犯サムターンの場合

◇電気錠が動作しているときに停電すると、内部のモーターが停止し、
施錠/解錠動作が途中で止まってしまいます。施錠/解錠動作を終了させる
ために、以下の操作をしてください。

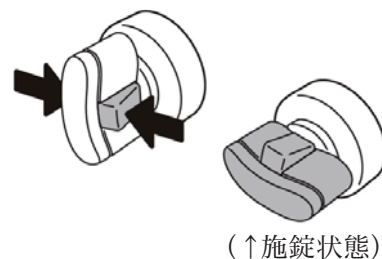


(1)キーまたは、サムターンで施錠操作側へ回せるところまで回す。

(2)キーまたは、サムターンで解錠操作側へ回す。

(1)(2)の操作をすると、解錠します。

②ボタンを押しながら解錠方向に回す。

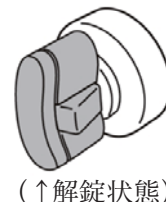

※施錠操作側、解錠操作側が分からない場合

(1)キーまたは、サムターンで右側へ回せるところまで回す。

(2)キーまたは、サムターンで左側へ回せるところまで回す。

(3)(1)(2)を再度繰り返す。

(1)～(3)の操作をすると、施錠又は解錠状態になります。

重要

停電のタイミングによって、施錠/解錠が1ロック(上の電気錠又は下の電気錠)のみにになります。

■【B グループ】 停電した時の対処方法

1.施錠状態または解錠状態の時に停電した場合

◇停電中は、パッシブ・リモコン(PS500)による施錠/解錠はできません。

室外側はキー、室内側はサムターンで施錠/解錠してください。

◇非接触ICカード方式(9200)は、停電時の非常用バックアップ電源が内蔵されております。

非常用電源は満充電の場合、停電後3時間以内に2回の解錠操作が可能です。ユーザーカード・携帯電話を
使用した解錠操作以外の機能は作動しませんのでメカキー・サムターンによる解錠操作を行ってください。

停電時の解錠方法は、お客様がお持ちの取扱説明書をご確認ください。

重要


警備セットされている場合、停電中にキーやサムターンで解錠し、解錠中に停電から復帰
すると、電気的な解錠と認識されず、警備会社へ通報される可能性があります。その際の
対処方法は警備会社によって異なりますので、予めご契約の警備会社にご確認ください。

2. 電気錠が動作しているとき(施錠動作中・解錠動作中)に停電した場合

◇電気錠が動作しているときに停電すると、内部のモーターが停止し、
施錠/解錠動作が途中で止まってしまいます。施錠/解錠動作を
終了させるために、以下の操作をしてください。

1)キーまたは、サムターンで施錠操作側又は、解錠操作側へ
通常より強く回す。

サムターンを回す方向
例) 解錠途中で停電した場合
(室内側から見た場合)

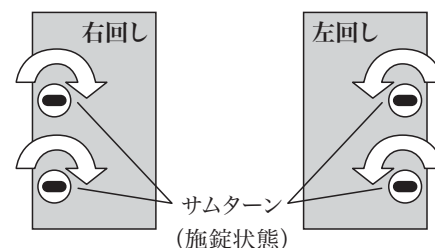

重要

キー、サムターンで回した際に「ガチッ」と音が発生しますが故障ではありません。

ご不明な点がございましたら、下記サービス窓口にお問い合わせください。